


C、取补模式界面

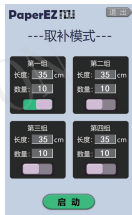

- 1、说明：共设有4组独立运行数据组，启动运行后将依次执行有效数据组进行出纸，每完成一次后，系统将判断纸是否被取走，如判断到纸被取走则执行下一次出纸，执行完所有数据组后设备自动停止运行。
- 2、每个数据组都可单独设定出纸长度 ，设定的范围：25~999cm。
- 3、每个数据组都可单独设定出纸个数 ，设定的范围：1~999个。
- 4、每个数据组都可单独设定是否执行，选定 表示执行；选定 表示不执行。
- 5、单击“退出”图标，界面退出取补模式界面，返回主菜单界面。
- 6、单击“启动”图标，界面切换到取补模式启动界面，设备开始运行出纸。

7、运行过程中不可对数据进行设置。

8、启动运行后将依次按取补模式执行有效数据组，执行完成后设备自动停止运行，并自动跳转取补模式待机界面。

9、在运行过程中，单击“停止”图标设备停止运行，并自动跳转取补模式待机界面。



D、人工模式界面



- 1、说明：该模式下，通过人工手动或脚踏操作出纸。
- 2、长按“出纸”按钮图标，系统将持续出纸，松手后停止出纸，并自动切纸。
- 3、踩下脚踏板时系统将持续出纸，松开脚踏板后停止出纸，并自动切纸。
- 4、系统实时显示人工模式下每次操作出纸的长度：。
- 5、系统实时显示人工模式下操作出纸的次数：。
- 6、单击“退出”图标，界面退出人工模式界面，返回主菜单界面。

基本参数

电 源：AC 220 ~ 240V 50Hz

额定功率：500W

运行速度：15 ~ 30m/min

设备重量：90Kg

外观颜色：黑蓝

外形尺寸：1250 × 1000 × 810mm

出厂原装配件

拆开外箱后，请确认箱内有以下配件：



手持器 x1



脚踏器 x1



工具 x1




电源线 x1



纸垫支撑杆 x1


上纸操作说明

- A、上纸：纸卷带环形槽的一端卡入左侧勾板，再将另一端卡入右侧勾板（图一）。
- B、绕纸操作（图二）：
 ① 单层绕纸：纸从A路径绕过。
 ② 双层绕纸：纸从A/B路径绕过。

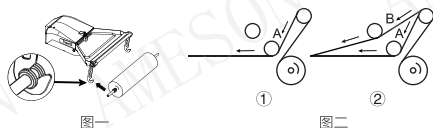


- C、推纸：推纸前确保电源为关闭状态，防止机械转动夹手。将纸从梯形导纸板底部推入，再沿梯形导纸板两边包起后继续推入直到顶住为止。（图三）
- D、进纸：先确认“出口纸”没有纸垫且无人触碰纸张，然后打开电源，再点动“进纸”按钮进纸。（图四）

***安全提示：**
 确保电源关闭，
 防止机械转动夹手。



图三

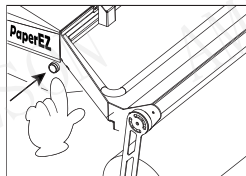

图四

A、主界面操作说明

- 1、单击“连续模式”图标，界面将跳转连续模式操作界面。
- 2、单击“取补模式”图标，界面将跳转取补模式操作界面。
- 3、单击“人工模式”图标，界面将跳转人工模式操作界面。
- 4、单击“维护”图标，界面将跳转带纸传动和切刀传动维护界面。
- 5、单击“设置”图标，界面将跳转参数设置&SN信息界面。



B、连续模式界面



- 1、说明：共设有4组独立运行数据，启动运行后将依次连续执行有效数据组，执行完成后设备自动停止运行。
- 2、每个数据组都可单独设定出纸长度，设定的范围：25~999cm。
- 3、每个数据组都可单独设定出纸个数，设定的范围：1~999个。
- 4、每个数据组都可单独设定是否执行，选定 表示执行，选定 表示不执行。
- 5、单击“退出”图标，界面退出连续模式界面，返回主菜单界面。
- 6、单击“启动”图标，界面切换到连续模式启动界面，设备开始运行出纸。

- 7、运行过程中不可对数据进行设置。
- 8、启动运行后将依次执行有效数据组，执行完成后设备自动停止运行，并自动跳转连续模式待机界面。
- 9、在运行过程中，单击“停止”图标设备停止运行，并自动跳转连续模式待机界面。



目录

▶ 基本参数	2
▶ 出厂原装配件	2
▶ 上纸操作说明	3
▶ A主界面操作说明	4
▶ B连续模式界面	4
▶ C取补模式界面	5
▶ D人工模式界面	5

郑重声明

艾美森公司在此郑重声明：操作人员应按艾美森公司的培训或本使用手册规范操作设备，如因操作人员未按有关操作规范造成设备损坏或人身伤害、伤亡，艾美森公司在此声明不承担任何责任。

注意事项

- 1、操作该设备严格执行专机专人培训上岗，熟悉该机性能特点。
- 2、使用前应熟悉本设备说明书中各项操作程序与使用方法。
- 3、操作人员开机前必须检查设备电源线是否插在有接地的插座上，确保设备接地连接正常，避免发生触电危险。
- 4、不得随意操作或触摸电气开关控制区，不得把手从出纸口伸入，不得把手和物品放到有齿轮的危险地方，以免发生意外伤害事故。
- 5、非专业人员，不得屏蔽安全传感器后运行设备，应注意面板及指示灯的各类提示，如发现面板及指示灯有异常提示时应立即关机，检查设备故障排除后才能正常开关工作。
- 6、设备运行中，操作人员对本设备必须巡视检查是否有异常响声及各部位有无过热的现象，运行中发现设备有严重故障时，即按“急停”按钮停机待修，不得擅自开盖维修，配合专业人员进行排除设备故障或及时联系艾美森售后，我们将尽快到达现场排除异常。



操作视频二维码

Better Cushion

Better Protection

Better Cushion
Better Protection

PaperEZ
smart

使用手册
HANDBOOK

www.amesonpak.com

客户服务热线: 0592-6271616

2022版